



## NASTAVENIE POLOHY SEKÁČA

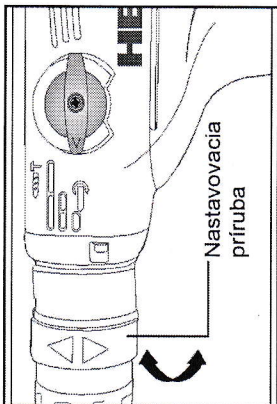

- Polohu sekáča je možné nastaviť v 16-tich polohách.
- Pre zmenu uhla sekáča nastavte polohu prepínača prevodov ➡ podľa obrázka a otočte sekáč do požadovanej polohy.
- Následne prepínač prepnite do polohy na sekanie.

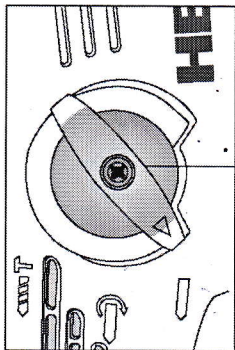

Režim sekania

### UPOZORNENIE:



⚠ S náradím manipulujte len keď je v kľude a odpojené od elektrickej siete.

## NASTAVENIE PRÍDAVNEJ RUKOVÄTE

### POZOR!

⚠ **Náradie používajte len s prídavnou rukoväťou.**


1. Prídavnú rukoväť otočte proti smeru hodinových ručičiek, čím uvoľníte objímku.
2. Nastavte rukoväť do požadovanej polohy.
3. Otočením v smere hodinových ručičiek upevníte rukoväť v požadovanej polohe.

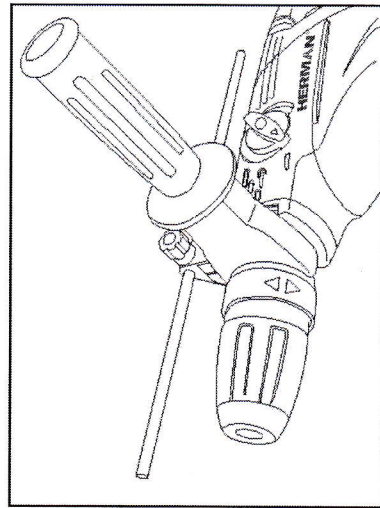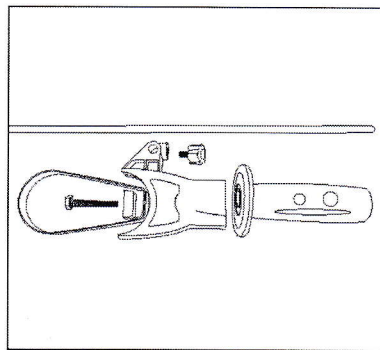

## LED KONTROLKY

Na náradí sa nachádzajú dva LED indikátory.

1. Zelená kontrolka signalizuje pripojenie náradia k elektrickej sieti. Ak kontrolka nesvieti, znamená to poruchu na el. vedení.
2. Servisná červená kontrolka signalizuje opotrebovanosť uhlíkov, je potrebná ich výmena. Náradie sa po cca 8 hodinách vypne.

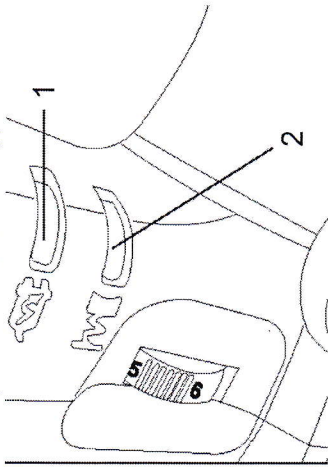


## PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Kladivo má pracovať vlastnou váhou - na náradie preto príliš netlačte. Väčší tlak na náradie nezvyší pracovný účinok!

Doporučený čas práce:

- doba prevádzky 30s
- doba bez záťaže 60s

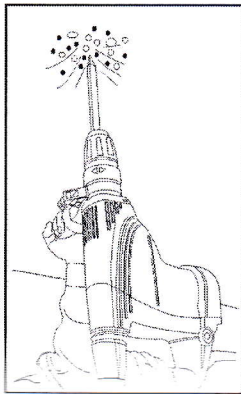

⚠ Po práci odpojte náradie od elektrickej siete.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

### Údržba

- Vetracie otvory na náradí udržiajte čisté a pri práci ich nezakrývajte.
- Upínací mechanizmus a jeho priestor ako aj celé náradie udržiavajte čisté.

### Kontrola

- Použitie opotrebovaného vrtáka alebo sekáča môže spôsobiť nižšiu účinnosť resp. preťaženie náradia.
- Kontrolujte dotiahnutie upevňovacích skrutiek.

**POZOR!**

⚠ **Pri prevádzaní čistenia alebo údržby odpojte náradie od elektrickej siete!**